

NOTICE D'UTILISATION – BOAT LIFTER

Poignée de mise à l'eau pour bateaux amorceurs

1. Charge maximale admissible

- **Ne jamais dépasser 10 kg** lors de l'utilisation du Boat Lifter.


2. Compatibilité des perches

Le Boat Lifter doit être utilisé **uniquement** avec des perches de peintre compatibles. La perche doit obligatoirement avoir un **diamètre d'emmanchement de Ø26 mm au maximum**.

3. Perches compatibles

Les modèles suivants conviennent parfaitement :

1. Ciret – Référence 794300
Vendue occasionnellement chez ALDI
2. NESPOLI – Réglable 95 à 160 cm –
Référence 800354
Vendue chez L'Entrepôt du Bricolage /
Bricomarché
3. NESPOLI – Réglable 110 à 200 cm – Référence 800352
Vendue chez L'Entrepôt du Bricolage / Bricomarché

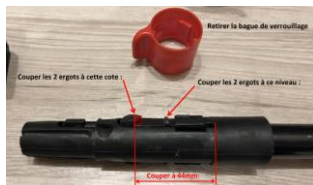

4. Exemple de perche non compatible

Le type de perche ci-dessous **ne doit pas être utilisé**, car leur système d'attache n'est pas compatible avec l'emmanchement Ø26 mm.

Perches avec embout conique en plastique rainuré (comme sur l'image ci-dessous)

Ce type d'embout se reconnaît par :

- une **forme conique**,
- un **embout en plastique rigide**,
- des **rainures longitudinales**,
- Diamètre conique d'emmanchement.



NON COMPATIBLE

Ces perches ne s'insèrent pas correctement dans le Boat Lifter et risquent d'endommager l'emmanchement (fissures).

5. Recommandations d'utilisation

- Vérifier que la perche s'enclenche parfaitement dans le Boat Lifter.
- Ne jamais forcer l'emmanchement : en cas de résistance, la perche n'est pas compatible.
- Contrôler régulièrement la fixation avant de mettre le bateau à l'eau.
- Toujours manipuler l'ensemble avec précaution pour éviter toute perte du bateau.

6. Sécurité

- Ne pas dépasser la charge de **10 kg**.
- Ne pas utiliser pour autre chose que des **bateaux amorceurs**.
- Vérifier régulièrement l'état du matériel (fissures, jeu, usure).