

Montage du bac arrière spécial épandeur

1 / Percer un trou coté arrière du bateau Ø6.5 centré sur la poignée à l'aide du gabarit de perçage :




2 / Monter la vis étoile avec l'écrou sur la poignée :



3/ Monter le bac en mettant l'écrou dans la rainure du bac et serrer la vis étoile :

2 trous pour fixer
l'épandeur vendu
séparément

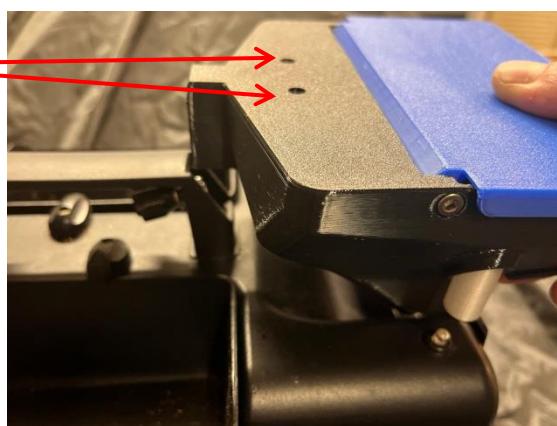

Lorsque le bac n'est pas utilisé, laisser la vis et l'écrou sur la poignée. Bien penser à serrer la vis et l'écrou afin d'éviter de les perdre.