


## Montage de l'épandeur sur le bateau D19

1/ Ouvrir les 2 bacs latéraux et positionner les 2 leviers orientés vers l'intérieur comme cela :



2/ Positionner le gabarit de perçage autour de la poignée (ATTENTION Il y a un sens, les flèches en direction de l'avant du bateau)

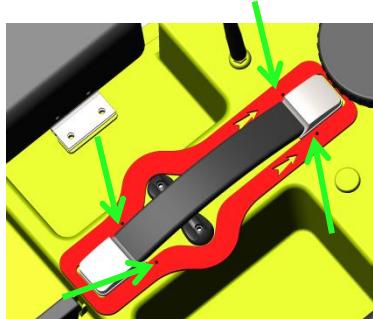

3/ Prendre un petit forêt de 2 mm ou un crayon à pointe fine et marquer sur la coque du bateau la position des 4 trous.




4/ Retirer le gabarit et mettre les 4 vis fournies avec l'épandeur à l'emplacement du marquage.


**ATTENTION, il faut juste faire mordre les vis sur la coque 2 à 3mm uniquement, ne pas les visser trop car il y a la carte électronique à l'intérieur de la coque.**

5 / Retirer les 4 vis puis monter les 2 supports et remettre les 4 vis. La cote entre les 2 supports doit être de **106mm**. Serrer les 4 vis sans trop forcer :

**Attention au sens des 2 supports, la vis de blocage vas en direction de l'avant du bateau sur les 2 supports.**

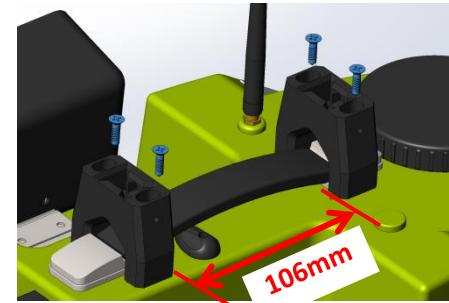

6/ Monter l'épandeur sur les 2 supports, et serrer les 2 vis de blocages.

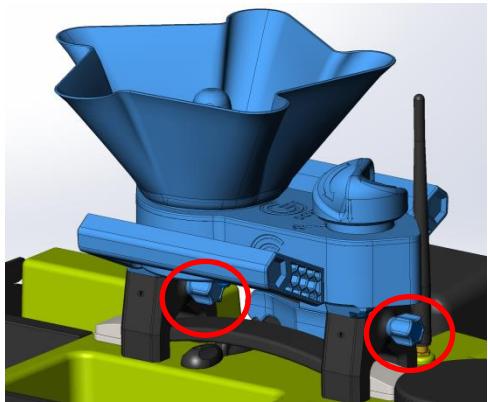

7/ Utilisation de l'épandeur

Se reporter à la notice d'utilisation plastifiée fournie avec l'épandeur, toujours garder cette notice avec l'épandeur.

**Lorsque l'épandeur n'est pas utilisé, laisser les 2 supports montés sur le bateau, bien penser à serrer les 2 vis de blocages afin de ne pas les perdre.**