

Consignes d'utilisation des pièces : Manipuler les pièces avec précautions, les pièces issues d'impression 3D résistent mal aux chocs. Ne pas laisser les pièces exposées à plus de 40°C ni en plein soleil. **ATTENTION** dans les véhicules, en été la température peut dépasser les 40°C

Montage des stabilisateurs PacBoat ANATEC

1 / Le support doit être monté à l'arrière, pour cela il faut retirer 2 vis sur la coque à l'emplacement le plus proche de l'arrière du bateau. Monter le support avec les 4 vis fournies. Serrer modérément.




Emplacement du support

Les 2 supports peuvent restés en permanence montés sur le bateau.


2 / Glisser le stabilisateur dans les 2 rainures jusqu'à le mettre en contact sur la vis. Tourner la vis pour faire monter le flotteur. Faire la même opération pour le second.



3 / Ajustement de la hauteur des flotteurs :

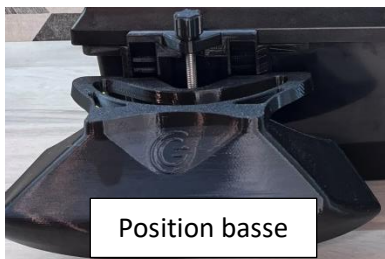

Position basse

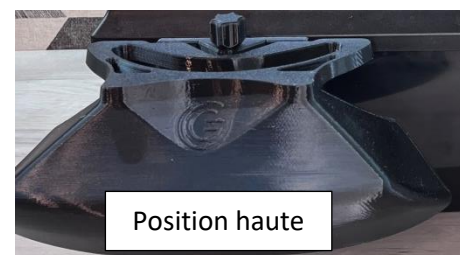

Position haute

4 / Lors de l'utilisation, faire un essai sur eau bateau à vide pour s'assurer que le bateau « ne flotte pas trop » dans ce cas il faut ajuster la hauteur des flotteurs. Effectuer le même réglage des 2 cotés.

Il est préférable lors de la première mise à l'eau, de régler les flotteurs à la position haute pour faire un test de stabilité du bateau.

ATTENTION : NE PAS REGLER LES FLOTTEURS TROP BAS AU RISQUE DE LES PERDRES.

(Lors du réglage en position basse, s'assurer que la vis morde assez sur le flotteur.)

Lorsque les flotteurs ne sont pas utilisés, le support peut rester sur le bateau

Pour une étanchéité optimale il est préférable de peindre les 2 flotteurs avec un verni adapté (mat incolore) en aérosol en 2 ou 3 couches fines.