
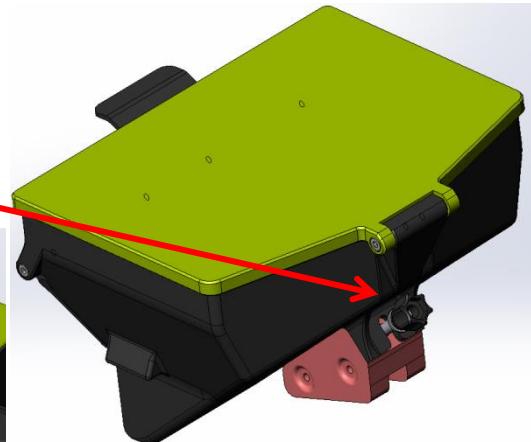


Consignes d'utilisation des pièces : Manipuler les pièces avec précautions, les pièces issues d'impression 3D résistent mal aux chocs. Ne pas laisser les pièces exposées à plus de 40°C ni en plein soleil.


ATTENTION dans les véhicules, en été la température peut dépasser les 40°C.

Montage du bac arrière : Dans un premier temps défaire le support du bac arrière, pour cela il faut desserrer la vis étoile :



1 – Monter le support sur le bateau : Il faut que le retour du support passe entre la coque et la séparation centrale comme sur la figure 2.

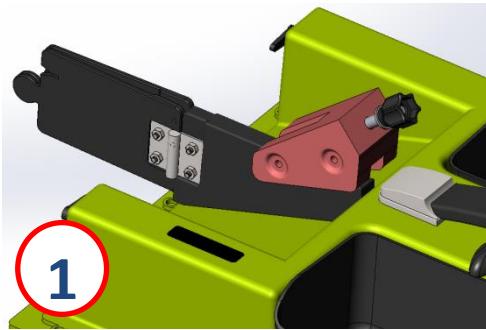


2 – Tenir le support plaqué contre la séparation et serrer les 4 vis Torx avec un embout ou une clé T20. Ne pas serrer trop fort, il faut juste que la pointe de la vis puisse marquer la séparation.

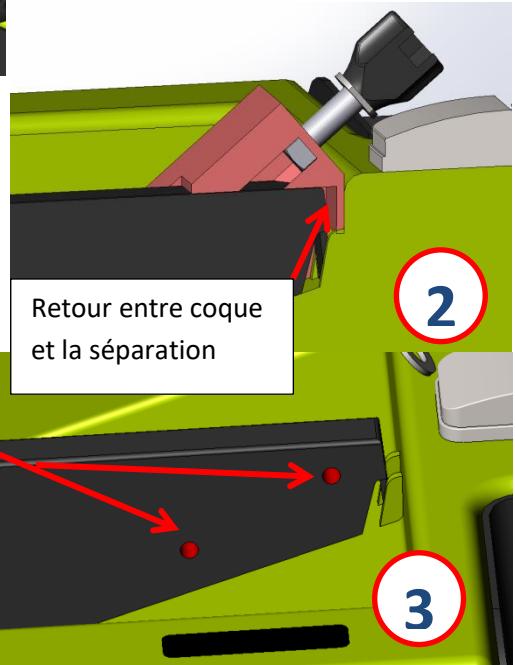

3 – Retirer le support afin de faire 4 trous à l'endroit où les 4 vis on marqué la séparation (2 de chaque coté). Astuce, pour effectuer les 4 trous, utiliser un clou Ø2 à 3 mm légèrement chauffé.

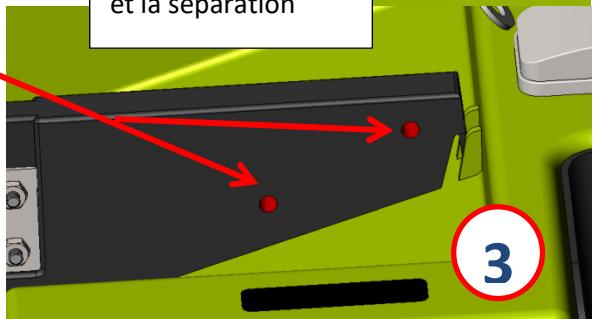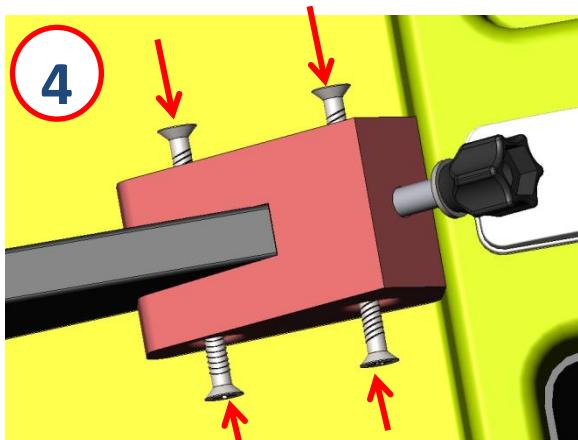

4 – Remettre le support et serrer les 4 vis complètement, elles doivent rentrer dans les trous percés précédemment.

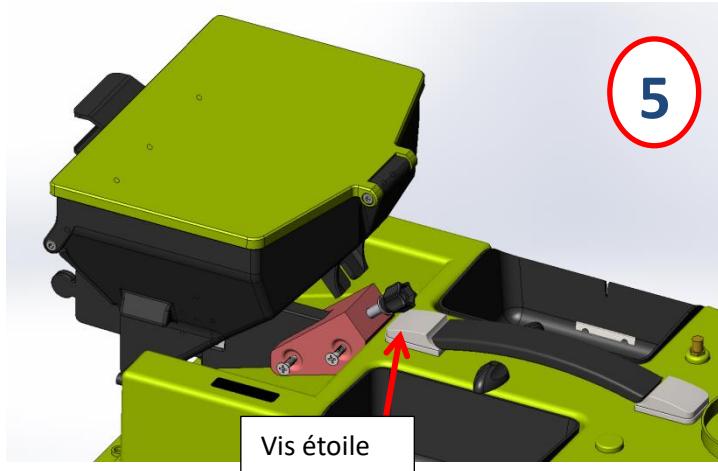

Le bateau peut être utilisé sans le bac arrière, dans ce cas, laisser le support monté en permanence sur le bateau. Bien penser à serrer la vis étoile pour ne pas la perdre.